

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА МОДЕЛИ
МИКРО 35G-Ф
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

2019



Знак зачеркнутого мусорного контейнера означает, что данное электрическое и электронное оборудование не подлежит утилизации в качестве неотсортированных муниципальных отходов.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) должна осуществляться в соответствии с общей схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для восстановления, переработки и утилизации WEEE.

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
III. ВНЕШНИЙ ВИД ККТ	5
IV. КЛАВИАТУРА	6
V. РАСПАКОВКА	6
VI. ВКЛЮЧЕНИЕ	6
VII. УСТАНОВКА БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ	7
VIII. РЕЖИМЫ РАБОТЫ	7
1. РЕЖИМ "ПРОДАЖА".....	9
1.1. Вход в режим.....	9
1.2. Функции кнопок в режиме "ПРОДАЖА".....	9
1.3. Схемы оформления документов в режиме "ПРОДАЖА".....	13
1.4. Специфичные случаи работы в режиме "ПРОДАЖА".....	18
2. РЕЖИМ "Отчеты БЕЗ ЗАКРЫТИЯ".....	19
2.1. Вход в режим.....	19
2.2. Типы отчетов.....	19
3. РЕЖИМ "Отчеты О ЗАКРЫТИИ".....	22
3.1. Вход в режим.....	22
3.2. Типы отчетов.....	22
4. РЕЖИМ "ПРОГРАММИРОВАНИЕ".....	23
4.1. Вход в режим.....	23
4.2. Процесс программирования.....	23
4.3. Описание программируемых параметров.....	26
5. РЕЖИМ "СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР".....	36
5.1. Отчёты.....	36
5.2. Действия при регистрации/перерегистрации ККТ в ФНС.....	38
5.3. Закрытие ФН.....	44
5.4. Ставки НДС.....	44
6. РЕЖИМ "Связь С КОМПЬЮТЕРОМ".....	45
7. РЕЖИМ "СЕРВИС".....	45
7.1. Вход в режим.....	45
7.2. Процесс настройки параметров и выполнения действий.....	45
7.3. Описание параметров и действий режима "Сервис".....	45
8. РЕЖИМ "ТЕСТЫ".....	48
9. РЕЖИМ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ".....	49
9.1. Печать копий.....	49
9.2. Верификация.....	51
9.3. История эл. журнала.....	51
10. РЕЖИМ "ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАССЫ".....	51
IX. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	51

I. ВВЕДЕНИЕ

МИКРО 35G-Ф – программируемая контрольно-кассовая техника (далее ККТ) с функцией передачи фискальной информации на сервер оператора фискальных данных (ОФД). ККТ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу информационного обмена. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet или GPRS. Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах. ККТ предоставляет отчет, как для пользователя, так и для налоговых органов.

Данная инструкция предоставляет всю необходимую информацию о ККТ МИКРО 35G-Ф и содержит детальные инструкции по настройке ККТ для работы, правильной эксплуатации и хранению, технические спецификации и функциональные возможности устройства. Также предоставляется подробная информация о режимах работы и возможных применениях.

**ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ
МИКРО 35G-Ф!**

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Описание
Емкость базы данных артикулов	До 100000
Длина наименования артикула	До 128 символов
Типы штрих-кодов	EAN-13, EAN-8, UPC, QR-код, Code 128 PDF417 штрих-коды с этикеток, напечатанных весами
Тип налога	НДС, 6+2 налоговые группы
Количество кассиров	До 30
Типы обслуживания	- Контроль на выходе - ККТ в каждом отделе
Типы оплаты	-5 типов оплаты (по умолчанию): НАЛИЧНЫМИ, ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС), ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ), ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ.
Режимы работы ККТ	- Продажа - Отчеты без закрытия - Отчеты о закрытии - Программирование - Сист. администратор - Связь с компьютером - Сервис - Тесты - Электронный журнал
Связь с ПК	- Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты); - Для настройки параметров ККТ; - Для связи использован специализированный протокол
Электронный журнал ФД	Не менее 1830 смен
Память	Энергонезависимая, 1830 сменных отчетов
Тип термопринтера	MLT-288
Скорость печати	До 50 мм в секунду
Символов в строке	32
Расходные материалы – бумажный носитель (термохимическая бумага)	Сохранность информации на бумажном носителе не менее шести месяцев со дня их выдачи. - ширина 57,5+/-0,5 мм - толщина от 60 до 72 мкм - диаметр рулона до 50 мм
Дисплей кассира Дисплей клиента	- Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке - Графический LCD, до 2 строк и до 22 символов в строке

Клавиатура	33 клавиши
Питание	Адаптер – выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz
Аккумуляторная батарея (опция)	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Часы / Календарь	Работает до 90 дней после отключения питания
Рабочая температура	От 0 ^o C до +45 ^o C
Размеры	Длина / высота / ширина – 320 / 92 / 226 мм
Вес, кг	1,120 (с рулоном термохимической бумаги)
Интерфейс и подключаемые устройства	-RS-232C(2 шт.), каждый из них может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК Если у ККТ есть LAN, второй RS-232C доступен после включения дополнительного модуля. -Bluetooth (опция)
Передача фискальных данных на сервер ОФД	GPRS, LAN

III. ВНЕШНИЙ ВИД ККТ



IV. КЛАВИАТУРА

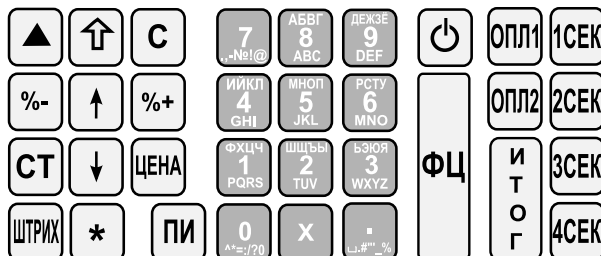

V. РАСПАКОВКА

После распаковки, в коробке вы найдете:

- контрольно-кассовую технику(ККТ) модели МИКРО 35G-Ф;
- адаптер питания для ККТ;
- кабель для соединения с ПК
- данную инструкцию по эксплуатации;
- паспорт ККТ.

Поместите ККТ в удобном месте, так, чтобы клиенты и кассир могли одновременно видеть показания на дисплее.

Не устанавливайте ККТ под прямыми солнечными лучами и вблизи источников сильного тепла!


Не устанавливайте ККТ в сильно запыленных помещениях!

VI. ВКЛЮЧЕНИЕ

ККТ оснащена адаптером питания. Входное напряжение адаптера 100-240 В ~50-60Hz, выходные параметры – 9В/5А.

Не подключайте адаптер ККТ к одной цепи с мощными электроприборами (холодильники, морозильники, нагреватели, электрические двигатели, и т.д.)

Перед началом работы убедитесь есть ли в ККТ бумажный носитель.


ККТ включается нажатием кнопки .

На дисплее отображается главное меню.



VII. УСТАНОВКА БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ



- Откройте крышку принтерного отсека;
- Положите рулон бумажного носителя вниз принтерного отсека так, чтобы конец ленты находился снизу;
- Поднимите рычаг прижима вала термопринтера в крайнее верхнее положение;
- Вставьте ленту во входное отверстие термопринтера и продвинуть её до выхода сверху на 50...100 мм
- Опустить рычаг прижима вала термопринтера;
- Закройте крышку, слегка нажав на нее;
- При необходимости протяните бумажный носитель, несколько раз нажав на кнопку  (только в режиме „Продажа“).

VIII. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ККТ поддерживает несколько режимов работы, которые позволяют просматривать и изменять все параметры, печатать отчеты, обмениваться данными с компьютером и регистрировать продажи с помощью клавиатуры. Доступ к режимам работы осуществляется с помощью различных меню. Ошибки кассира приводят к появлению на дисплее сообщений об ошибке.

Главное меню предоставляет доступ к следующим режимам:


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Продажа | 6. Связь с компьютером |
| 2. Отчеты без закрытия | 7. Сервис |
| 3. Отчеты о закрытии | 8. Тесты |
| 4. Программирование | 9. Электронный журнал |
| 5. Сист. администратор | 10. Выключение |

Выбор режима работы

Доступ к любому режиму можно получить следующими способами:

- выбор режима с помощью цифровой клавиатуры;
- выбор режима с помощью кнопок  /  и подтверждения нажатием кнопки



Нажав на кнопку  вы можете выйти из любого режима и вернуться к предыдущему меню.

Вход в режимы

Кассиры имеют разные права на доступ к режимам.


Права доступа кассиров:

- Кассиры 1..23 (кассиры) имеют доступ только к режиму **1**
- Кассиры 24, 25 имеют доступ к режимам **1, 2 и 8**
- Кассиры 26, 27 имеют доступ к режимам **1, 2, 3 и 8**
- Кассиры 28, 29, 30 (администраторы) имеют доступ к режимам **1, 2, 3, 4 и 8**
- Все кассиры имеют доступ к режимам **7 и 9**
- К режиму **5** имеет доступ только сист. администратор .

После выбора режима, если требуется ввод пароля, то на дисплее отображается приглашение к вводу пароля.

По умолчанию пароли совпадают с номерами кассиров. Для входа в режим кассир должен ввести пароль и

нажать кнопку

**Дисплей ККТ**

На дисплее ККТ отображаются:





02-10-19 13:45	текущие дата и время
	уровень заряда батареи
	выполняется операция „Приход“
	выполняется операция „Расход“
	выполняется операция „Коррекция“
	выполняется операция „Возврат“
	нет связи с сервером
	есть документ для передачи серверу
	документ передается на сервер
	ККТ связывается с сервером

1. Режим "ПРОДАЖА"

Режим предназначен для документального оформления (печати чеков) доходов, расходов, а также возвратов товара и действий кассира, связанных с перемещением по кассе наличных средств.

1.1. Вход в режим












* - Доступ к режиму "ПРОДАЖА" имеют кассиры с 1 по 30. По умолчанию пароли для этих кассиров совпадают с номерами кассиров. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку  и повторите ввод.











На дисплее отображается:

0.00

Нажав на кнопку  вы можете выйти из режима "ПРОДАЖА".





















1.2. Функции кнопок в режиме "ПРОДАЖА"






Кнопка	Функция
	Позволяют быстро выбрать товар, запрограммированный в Параметрах кнопок быстрого выбора товаров (стр. 31). Смотрите пункт 4.3.10.3. Приводит к увеличению накоплений в клиентском чеке и в параметрах соответствующего товара. Нажатие кнопки:
или	
	 - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 1 таблицы из пункта 4.3.9.3; ...
...	
	 - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 4 таблицы из пункта 4.3.9.3; ...
...	
	 - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 5 таблицы из пункта 4.3.9.3.; ...
...	
	 - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 8 таблицы из пункта 4.3.9.3.

	<p>Указывает, что введенное число является номенклатурным кодом товара. Приводит к увеличению накоплений выбранного товара в чеке клиента. При вводе номенклатурного кода десятичная точка и цифры после нее игнорируются и введенное значение рассматривается в качестве целого.</p> <p>Если один из параметров товара является недействительным, на дисплее отображается сообщение об ошибке: "PLU код не существует"; "Нет цены";</p> <p>- Используется для выполнения операции "РАСХОД". Кнопка нажимается и удерживается до появления на дисплее признака выполнения операции.</p>
	<p>Сочетание используется для поиска товара в базе запрограммированных товаров. Этот режим позволяет найти товар по коду и продать его. (Подробное описание см. в главе Специфичные случаи работы в режиме "ПРОДАЖА"(стр.18))</p>
	<p>Выбор товара по штрих-коду EAN-13.</p> <p>Введите цифры штрих-кода товара и нажмите кнопку  для его продажи.</p>
	<p>Указывает, что введенное число является ценой. Кнопка используется для продажи товара по свободной цене.</p> <p>Сначала вводится цена, потом нажимается кнопка . После этого вводится код товара. Продажа по свободной цене возможна только если параметр товара "тип цены" имеет значение 1 или 2.</p>
	<p>Отображает промежуточный итог.</p> <p>После нажатия этой клавиши на дисплее отображается промежуточный итог.</p>
	<p>- Указывает, что введенное значение является количеством</p> <p>- Если ККТ работает с весами, то нажатие этой кнопки без предварительного введенного значения вызовет получение значения веса от весов.</p>
	<p>Если ККТ работает с двумя весами, то нажатие этих кнопок без предварительного введенного значения вызовет получение значения веса от вторых весов.</p>
	<p>-Отменяет предыдущую продажу</p> <p>-Используется для выполнения операции "ВОЗВРАТ ПРИХОДА" или "ВОЗВРАТ РАСХОДА". Кнопка нажимается и удерживается до появления на дисплее признака выполнения операции.</p>



 	<p>Нажатие этой последовательности при открытом чеке приводит к появлению меню действий по отмене продаж в чеке. После нажатия этой последовательности кнопка ККТ предлагает следующий выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отмена чека (кнопка ). - Отмена позиции в чеке с вводом номера секции (кнопка ). - Отмена позиции в чеке с вводом кода товара (кнопка ). - Отмена позиции в чеке с вводом штрих-кода (кнопка ). - Отмена позиции в чеке с вводом 2D кода (кнопка ). <p>Эта операция не может быть выполнена, если параметры продажи не совпадают с параметрами отменяемой продажи. <i>Замечание: Кассир должен ввести те же самые параметры, которые напечатаны в позиции чека, которую требуется отменить. Если есть наценка / скидка, то они будут отменены вместе с отменяемой продажей.</i></p>
	<p>Закрывает чек клиента и отмечает оплату наличными.</p>
 	<p>Открывает денежный ящик при закрытии чека, при условии, что параметр "Управление денежным ящиком" имеет значение "ДА".</p>
	<p>Кнопка используется при оплате 1 (По умолчанию - „ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ“).</p>
 	<p>Кнопка используется при оплате 3 (По умолчанию - „ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)“).</p>
	<p>Кнопка используется при оплате 2 (По умолчанию - „ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) “).</p>
 	<p>Кнопка используется при оплате 4 (По умолчанию - „ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ“).</p>
	<p>Нажатие этой кнопки вызывает добавление процентной надбавки к сумме следующей продажи. Процентное значение может находиться в диапазоне от 00.00 до 100.00.</p>
 	<p>Внесение суммы. Если нет открытого чека, эта кнопка используется для операции "Внесение суммы".</p>

	<p>Нажатие этой кнопки вызовет вычитание процентной скидки от суммы следующей продажи. Процентное значение может находиться в диапазоне от 00.00 до 100.00.</p>
 	<p>Выплата суммы. Если нет открытого чека, эта кнопка используется для операции "Выплата суммы".</p>
	<p>Кнопка нажимается и удерживается до появления на дисплее "ВЫБЕРИТЕ":</p> <p>После нажатия этой кнопки ККТ предлагает следующий выбор:</p> <p>- Покупатель-ввод данных для передачи чека в электронной форме</p> <p>Нажимается:</p> <p>кнопка  и вводится e-mail (до 64 символов)</p> <p>кнопка  и вводится тел.номер покупателя(до 16 символов).</p> <p>кнопка  и вводится ИНН покупателя</p> <p>кнопка  и вводится наименование покупателя</p> <p>-Отображает наличными в кассе (кнопка )</p> <p>-Управление остатками (кнопка )</p> <p>-Выбор СНО (кнопка )</p> <p>-Резервировано или Осн. Для корр. если выполняется операция "коррекция" (кнопка )</p> <p>-Признак агента (кнопка )</p> <p>-Дополн.реквизит (кнопка ).</p> <p><i>Меню доступно если нет открытого чека.</i></p>
 / 	<p>Просмотр на дисплее всех продаж в открытом чеке.</p> <p>Нажмите кнопки  /  для просмотра всех продаж в чеке.</p> <p>Этот режим позволяет отменять продажи с помощью кнопки  .</p> <p>Для выхода из режима нажмите кнопку  .</p>


 	<p>Ввод текста. Нажав на кнопку  Вы можете выйти из режима</p>
	<p>Сбрасывает все цифры, введенные перед нажатием функциональной кнопки. Сбрасывает ошибки, возникшие в результате нажатия функциональной кнопки.</p>
	<p>Используется для выполнения операции "КОРРЕКЦИЯ". Кнопка нажимается и удерживается до появления на дисплее признака выполнения операции.</p>

Продажи не могут быть оформлены:

- Если один из операционных регистров ККТ переполнен. Продолжение работы возможно только после снятия отчета о закрытии смены
- Если разрядность суммы произведения цены и количества превышает 10 цифр операция не выполняется и на дисплее отображается сообщение об ошибке.

1.3. Схемы оформления документов в режиме "ПРОДАЖА"


1.3.1. Схема оформления чека „ПРИХОД“




Скидка/Наценка: Необязательный параметр.

Скидку/Наценку можно оформить только на отдельную продажу. Этот параметр можно вводить в относительных (процент от суммы) величинах.

1. Скидка в относительном выражении

Процент → 

2. Надбавка в относительном выражении


Процент → 

Количество: Необязательный параметр.

Если количество не введено, то производится продажа единичного товара.

Количество продаваемого товара может быть введено двумя способами:

1. Ввод с клавиатуры

Количество → 

2. Ввод веса с электронных весов

- вводит вес с первых весов;



- вводит вес со вторых весов.

Цена:

Обязательный параметр.

Цена может быть введена несколькими способами:

1. Ввод с клавиатуры (свободная цена)2. Выбор из базы товаров по запрограммированной цене

* - Штрих-код EAN-13 можно ввести цифрами или с помощью сканера штрих-кода (при подключенном сканере)

Кроме того, цену из базы товаров можно ввести способом, описанным в пункте «1.4.2. Режим «Поиск» товара».

3. Выбор из базы товаров с вводом свободной цены

* - Штрих-код можно ввести цифрами или с помощью сканера штрих-кода (при подключенном сканере)

Секция:

Обязательное действие при вводе цены с клавиатуры. При остальных способах ввода цены этот параметр можно не вводить.

**Сумма:**

Обязательный параметр при оплате картой. При оплате наличными этот параметр можно не вводить. Сумма вводится с клавиатуры и представляет собой сумму, поданную покупателем или сумму, подлежащую списанию с карты. Если сумма, поданная покупателем при расчете наличными превышает сумму чека, то после закрытия чека ККТ вычисляет и распечатывает сумму сдачи. Если этот параметр меньше суммы чека, то производится частичная оплата.

Оплата:

Обязательное действие.

Оплата может быть произведена за наличный расчет, за безналичный расчет и комбинированным способом.

1. Оплата за наличный расчет2. Оплата за безналичный расчет

Отмена: Действия по отмене регистрации отдельных продаж или всего чека, до его закрытия, описаны в пункте 1.2. Функции кнопок в режиме

"ПРОДАЖА" кнопка **СТ** и сочетание кнопок **↑ СТ**

После первой продажи на дисплее появляется признак выполнения операции.


**1.3.2. Схема оформления чека „ВОЗВРАТ ПРИХОДА”**

Для того чтобы оформить чек возврата товара необходимо, чтобы регистр “наличные в денежном ящике” содержал сумму большую или равную сумме возврата. Для начала оформления чека возврата нажмите и удерживайте кнопку



как описано в пункте 1.2. Функции кнопок в режиме "ПРОДАЖА" .

Далее схема выглядит так:




Описание действий и параметров совпадает с пунктом „1.3.1. Схема оформления чека „Приход”.

После первой продажи на дисплее появляется признак выполнения операции.


**1.3.3. Схема оформления чека ”РАСХОД”**

Для начала оформления чека расхода нажмите и

удерживайте кнопку **ФЦ** до появления на дисплее



признака выполнения операции. Далее схема выглядит так:

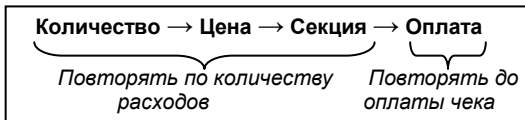



Описание действий и параметров совпадает с пунктом „1.3.1. Схема оформления чека „Приход”.



1.3.4. Схема оформления чека „ВОЗВРАТ РАСХОДА”


Для начала оформления чека возврата нажмите и удерживайте кнопку .


Затем нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появляется признак выполнения операции. Далее схема выглядит так:





Описание действий и параметров совпадает с пунктом „1.3.1. Схема оформления чека „Приход”.

1.3.5. Схема оформления чека „КОРРЕКЦИИ”

Для начала оформления чека нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появляется признак выполнения операции.






Затем нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появляется меню из которого вы выбираете 5)ОСН.ДЛЯ КОРР. Вам необходимо ввести всю необходимую информацию



выбор строки с помощью кнопок  /  и подтверждения нажатием кнопки



- Тип коррекции
 - самостоятельно
 - по предписанию
- Описание коррекции
- Номер документа
- ФП (фиск.признак)
- Дата

-Сумма и секция (кнопка ... или  ... 

-Подтверждение нажатием кнопки 

Затем введите НДС, которые будут корректированы.

- Сумма НДС 20%
- Сумма НДС 10%

- Сумма НДС 0%
- Сумма без НДС
- Сумма НДС 20/120
- Сумма НДС 10/110
- Сумма НДС 18%
- Сумма НДС 18/118

Выберите форму оплаты:

- Наличными
- Платежной картой
- Аванс
- Кредит
- Иная ф.оплаты
- Оплата 5

1.3.6. Схема оформления служебного чека внесения/выплаты



Служебными в режиме "Регистрация" являются чеки внесения и выплаты наличных в кассу/из кассы.

Внесение: Сумма →  



Выплата: Сумма →  

1.3.7. Несколько примеров чеков продажи



1. Продажа из отдела №1 с оплатой наличными без вычисления сдачи:

Сумма →  → 




2. Продажа из отдела №1 с оплатой наличными с вычислением сдачи:

Сумма →  → Полученная сумма → 




3. Продажа из отдела №1 с оплатой картой:

Сумма →  → Сумма оплаты → 

4. Продажа из отдела №1 с комбинированной оплатой:

Сумма →  → Сумма оплаты с карты →  → 


5. Продажа из отдела №1 с указанием количества:

Количество →  → Сумма →  → 


1.4. Специфичные случаи работы в режиме "ПРОДАЖА"

1.4.1. Использование параметра "штрих-код"

Параметр товара "Штрих-код" используется для:

- регистрации продажи товара путем сканирования его штрих-кода.
- ввода цифрового значения штрих-кода с клавиатуры. Введите цифровое значение штрих-кода товара и нажмите  для регистрации продажи товара.

Формат штрих-кода когда в штрих-коде указываются код товара и его количество / вес:

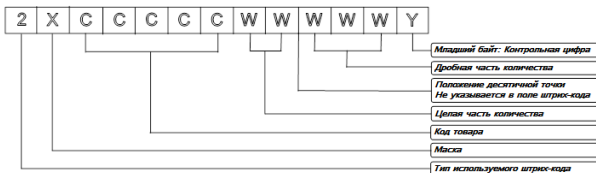

- применения штрих-кода, распечатанного на весах. Такой штрих-код может быть использован способами, описанными выше.

Где:

X-маска штрих-кода, запрограммированная в параметре "Маска весового штрих-кода" (Программ. -> Конфигурация -> Параметры ККТ -> Маска штрих-кода)

Пример:

1. Если в параметре "Маска весового штрих-кода" запрограммировано значение "36", то ККТ может работать со штрих-кодами типа:

23CCCCC WWWWWWY или 26CCCCC WWWWWWY.



2. Если в параметре "Маска весового штрих-кода" запрограммировано значение "2489", то ККТ может работать со штрих-кодами типа:

22CCCCC WWWWWWY, 24CCCCC WWWWWWY, 28CCCCC WWWWWWY или 29CCCCC WWWWWWY



1.4.2. Режим "ПОИСК" товара

Режим позволяет отображать на дисплее данные товара.

Для входа в режим "ПОИСК" введите код товара и нажмите кнопки  .

Для изменения кода искомого товара используйте кнопки  /  или прочитайте сканером штрих-код товара.

Есть два способа выхода из режима "ПОИСК":



- нажмите  /  для выхода из режима без регистрации продажи товара.


- нажмите  для выхода из режима и регистрации продажи товара.

2. Режим "Отчеты без закрытия"

Этот режим позволяет снимать отчеты без закрытия. При снятии отчетов без закрытия накопленные за смену данные не изменяются (кроме пункта "Управление остатками").


2.1. Вход в режим


ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  → Пароль кассира* → 

* - Доступ к режиму "Отчеты без закрытия" имеют кассиры с 24 по 30. По умолчанию пароли для этих кассиров совпадают с номерами кассиров. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку  и повторите ввод.

На дисплее отчеты, доступные для печати:


Отчеты без закр 11:20
1 Отч. без закр. смены
2 По кассирам

Выберите отчет с помощью кнопок  /  и

подтвердите кнопкой  или нажмите соответствующую цифровую кнопку.

2.2. Типы отчетов


2.2.1. Отчет без закрытия смены

Отчеты без закрытия → 



Отчет включает в себя:

- обороты по приходам, расходом, возвратам, наценкам и скидкам;
- обороты по типам оплаты, обороты по операциям отмены/коррекции;
- суммы внесения / выплат, обороты и суммы НДС по налоговым группам;


2.2.2. По кассирам

Отчеты без закрытия →  → По кассирам

2.2.2.1. По номеру кассира

По кассирам →  → Введите номер кассира → 


2.2.2.1. По всем кассирам

По кассирам → 

Отчет включает в себя:

- обороты по приходам, расходом, наценкам и скидкам, по типам оплаты;
- обороты по операциям отмены/коррекции, суммы внесения / выплат


2.2.3. Отчет кассы

Отчеты без закрытия → 


Отчет включает в себя:

- обороты по приходам, расходом, наценкам и скидкам, по типам оплаты;
- обороты по операциям отмены/коррекции, суммы внесения / выплат;




2.2.4. Отчет по секциям

Отчеты без закрытия → 

2.2.5. Отчет по группам товаров

Отчеты без закрытия → 




2.2.6. Отчет по товарам

Отчеты без закр. →  → первый номер диапазона товаров →  → последний номер диапазона товаров → 

Содержит накопленные обороты по товарам. Отчет может быть снят для диапазона товаров. Введите первый и последний товар из диапазона. Для каждого товара распечатываются:




- Номенклатурный код и наименование;
- Проданное количество и оборот.

2.2.7. Отчет по остаткам товаров




Отчеты без закр. →  → первый номер диапазона товаров →  → последний номер диапазона товаров → 

Содержит данные об остатках товаров. Отчет может быть снят для диапазона товаров. Введите первый и последний товар из диапазона. Для каждого товара распечатываются номенклатурный код, наименование и количество остатков.


2.2.8. Отчет по параметрам товаров

Отчеты без закр. →  → первый номер диапазона товаров →  → последний номер диапазона товаров → 

2.2.9. Поиск в ФН фискального документа

Отчеты без закр. →  → первый номер диапазона документов →  → последний номер диапазона документов → 

2.2.10. Управление остатками


Отчеты без закр. →  → Управление остатками

Меню позволяет:




- Установить новое количество остатков
- Добавить количество к существующим остаткам


2.2.10.1. Ввод новых остатков


Подрежим предназначен для ввода начальных остатков запрограммированного товара.

Управление остатками → 

Сначала вводится код товара (товар должен быть запрограммирован).
Ввести код товара можно как с помощью цифровых кнопок, так и выбрав с


помощью кнопок  / . Ввод кода подтверждается кнопкой . Затем

вводится остаток товара и подтверждается кнопкой .




Выйти из режима ввода новых остатков можно нажав кнопку .


2.2.10.2. Добавление остатков


Подрежим предназначен для пополнения остатков запрограммированного товара.

Управление остатками → 

Сначала вводится код товара (товар должен быть запрограммирован).
Ввести код товара можно как с помощью цифровых кнопок, так и выбрав с

помощью  / . Ввод кода подтверждается кнопкой .

Затем вводится добавляемое количество товара и подтверждается кнопкой .

Выйти из режима добавления остатков можно нажав кнопку .


3. Режим "Отчеты о закрытии"

Этот режим позволяет снимать отчеты о закрытии.

По истечению 24 часов с момента открытия смены (печати первого документа) ККТ блокируется до закрытия сменного отчета! Для продолжения работы необходимо выполнить действия описанные в пункте 3.2.1.

3.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  → Пароль кассира* → 


* - Доступ к режиму "Отчеты о закрытии" имеют кассиры с 26 по 30. По умолчанию пароли для этих кассиров совпадают с номерами кассиров. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку  и повторите ввод.

На дисплее отчеты, доступные для печати:

Отчеты о закр.	11:20
1 Отч.о закрытии смены	
2 По кассирам	


3.2. Типы отчетов

3.2.1. Отчет о закрытии смены

Отчеты о закр. → 

После печати этого отчета автоматически очищаются следующие регистры: обороты по приходам, расходам, наценкам и скидкам, по типу платежа, обороты по операциям "отмена"/"коррекция", суммы выплат/внесений. После печати этого отчета данные записываются в фискальный накопитель и регистры автоматически очищаются. Обороты по запрограммированным товарам после печати этого отчета очищаются или нет в зависимости от значения параметра „Очистка оборотов по товарам при снятия <Отч. о закр. смены>“.

3.2.2. По кассирам


Отчеты о закр. →  → Отчет по кассирам

Печатаются и очищаются следующие данные: обороты по приходам, расходам, наценкам и скидкам, по типу платежа, обороты по операциям "отмена"/"коррекция", суммы выплат/внесений.

3.2.2.1. По номеру кассира




Отчет по кассирам →  → Введите номер кассира → 

3.2.2.1. По всем кассирам

Отчет по кассирам → 

3.2.3. По товарам

Содержит данные по товарам включая обороты. Для каждого товара печатаются код товара и наименование, проданное количество и оборот.

Отчеты о закр. →  → первый номер диапазона товаров →  → последний номер диапазона товаров → 

4. Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

Если Вы сами программируете вашу ККТ, то внимательно прочитайте эту главу. Если ваша ККТ уже запрограммирована сервисным специалистом, то пропустите эту главу и переходите к чтению главы "РЕГИСТРАЦИЯ".

Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" позволяет программировать основные параметры, сгруппированные по порядку их использования в работе ККТ. Каждый параметр доступен из своего меню. Параметры изменяются в режиме программирования после их отображения на дисплее.


ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ККТ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ <Отч. о закрытии смены>".

4.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → → Пароль кассира* →

* - Доступ к режиму "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" имеют кассиры 28, 29 и 30. По умолчанию пароли для этих кассиров 28, 29 и 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ":



Нажав на кнопку Вы можете выйти из режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ".

4.2. Процесс программирования

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для изменения доступны следующие параметры:

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1. Товары | 4. Группы товаров | 7. Типы оплаты |
| 2. Цены товаров | 5. Кассиры | 8. Тексты в чеке |
| 3. Секции | 6. Дата / Время | 9. Конфигурация |

10. Единицы измерения. 11. Загрузить веса

Выбор параметра осуществляется из положения „ПРОГРАММ.“ следующими способами:

- с помощью цифровой клавиатуры;

- с помощью кнопок / и подтверждения нажатием кнопки .


Каждый параметр – это запись, состоящая из полей, значения которых определяют характеристики параметра. Некоторые из параметров имеют более одной записи. Например, параметр "Товары" имеет до 100 тысяч записей -



максимальное количество программируемых товаров, каждая из которых имеет несколько полей - наименование, цена, НДС и т.д.

При программировании товаров, кассиров, функций кнопок, надбавок и скидков, кассир сначала вводит номер записи, которую хочет изменить. Например, если вы программируете:

- товары – сначала выбирается код товара (от 1 до 100000);
- кассиров - сначала выбирается номер кассира (от 1 до 30);

Номер записи можно выбрать следующими способами:

- выделить поле, содержащее номера записей, ввести номер и нажать  :

- выделить поле, содержащее номера записей и увеличивать/уменьшать значение поля с помощью кнопок  /  :



- нажимать кнопки  /  (перебор уже запрограммированных записей).

- нажать кнопку  для выбора первого незапрограммированного товара.


Войдя в одно из подменю режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", ККТ отображает набор модифицируемых в этом меню полей. Если в этом меню несколько параметров, то первый выбирается автоматически.



Чтобы изменить значение в любом из полей, кассир может использовать кнопки

 /  для увеличения / уменьшения значения или ввести значение с клавиатуры. Если при вводе значения с клавиатуры была допущена ошибка

нажмите кнопку  и повторите ввод. Нажмите кнопку  чтобы сохранить

измененное значение.

Переход к редактированию следующего параметра записи – кнопка .

Для полей с возможными значениями "Да" или "Нет" кассир может ввести 1 или 0, где 1 означает "Да", а 0 – "Нет", или используя кнопки  /  выбрать значение из списка возможных значений.

Символьные и цифровые поля могут быть отредактированы. Если редактируемое поле цифровое, то ввести можно только цифры из диапазона, определенного параметрами поля. Если редактируемое поле символьное, то ввести можно все символы поддерживаемые ККТ – буквы алфавита, специальные символы и цифры.



Функции кнопок при программировании символьных полей:

	Переход к следующему символу		Возврат к предыдущему символу
	Удаление символа справа от курсора		Удаление символа слева от курсора
	Переход в конец поля		Переход в начало поля
	Выбор ввода цифр, кириллицы или латиницы		Переключение между заглавными и прописными буквами
	Запись изменений		Очистка поля

Символ "^" является служебным. В запрограммированном тексте символ после "^" печатается жирным и первый символ "^" не печатается.

При редактировании символьного поля, символы выбираются последовательным нажатием клавиши, и, если она остается не нажата в течение определенного периода времени, то курсор автоматически перемещается на следующую позицию на экране (как при редактировании текста в мобильном телефоне).

Значение кнопок при программировании символьных полей



АБВ			ABC			123		
								

Например - Буква "Ц" представлена на кнопке  , в третьей позиции. Для

введения буквы "Ц" надо 3 раза последовательно нажать кнопку  .

После ввода и сохранения последнего параметра записи на дисплей выводится следующее сообщение:

Напечатать?
(O)-ДА / (IT)-НЕТ

Вы можете распечатать запрограммированные параметры нажав кнопку  или завершить редактирование без распечатки параметров нажав кнопку .

4.3. Описание программируемых параметров

4.3.1. Товары

ПРОГРАММ. → 

В ККТ могут быть запрограммированы до 100000 товаров, у каждого из которых имеются следующие поля:



№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Код товара	До 6 знаков	Номенклатурный код товара
2	Наименование	До 128 символов	По умолчанию: пробел
3	Признак	1÷19	1:Товар 2:Подакцизный товар 3:Работа 4:Услуга 5:Ставка игры 6:Выигрыш АИ 7:Лотерейный билет 8:Выигрыш лотареи 9:Предоставление РИД 10:Платеж 11:Агентское вознаграждение 12:Составной предмет расчета 13:Иной предмет расчета 14:Имущественное право 15:Внереализационный доход 16:Страховые взносы 17:Торговый сбор 18:Курортный сбор 19:Залог
4	Признак расчета	1÷7	1:Предоплата 100% 2:Предоплата 3:Аванс 4:Полный расчет 5:Частичный расчет и кредит 6:Передача в кредит 7:Оплата кредита
5	Id 1С	До 11 символов	Код для 1С
6	На развес	0÷1	0:не 1:да
7	Тип маркировки	0, 5, 1520	0:нет 5:сигареты 1520:обувь
8	Налоговая группа	1÷8	По умолчанию: 1
9	Цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00

10	Тип цены	0÷2	Продажа возможна: 0:Только по запрограмм. цене 1:По запрограммированной или свободной цене 2:По цене меньше или равной запрограммированной
11	Секция	1÷99	По умолчанию: 1
12	Группа товаров	1÷99	По умолчанию: 1
13	Единица измерения	1÷19	1:бр. 2:кг 3:м 4:л 5:ч. 6÷19:[]
14	Штрих-код EAN	До 15 знаков	По умолчанию: 0
15	Код страны происхождения	До 3 знаков	
16	Номер таможенной	До 32 знаков	
17	Дополн.реквизит	До 64 символов	
18	Акциз	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00

Цена товара может быть изменена в любое время. Наименование товара и налоговая группа не могут быть изменены до снятия *<Отч. о закр. смены>*. После снятия отчета все параметры товара могут быть изменены.




Пример программирования товара с кодом 5, наименованием "Хлеб" и ценой 50 рублей

Войдите в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  → Пароль кассира → 

-Нажмите кнопку  для выбора пункта "1. Товары";

ПРОГРАММ. 15:44
Код товара: 1

-Последовательно нажмите кнопки  ,  , 

-Введите наименование товара "Хлеб", используя следующие кнопки:

- буква "Х"



- переключение на ввод прописными буквами

- буква "л"

ПРОГРАММ. 15:44
Код товара: 1


 

- буква "е"

- буква "б"

Если на дисплее отображается "Хлеб", то все сделано правильно.



Если вы ввели неправильный символ, вернитесь к нему с помощью кнопки  и введите правильный символ.

-Нажмите   для подтверждения

ПРОГРАММ. 15:46
Признак: Товар

наименования и перехода к полю ПРИЗНАК.



-Выберите ПРИЗНАК (целое число 1÷19) и нажмите

  для подтверждения и перехода к полю

ПРОГРАММ. 15:46
Признак расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ПРИЗНАК РАСЧЕТ;

-Выберите ПРИЗНАК РАСЧЕТ (целое число 1÷7) и

нажмите   для подтверждения и перехода к

ПРОГРАММ. 15:47
Id 1С:

полю Id 1С;



-Введите наименование Id 1С (до 11символов) и

нажмите   для подтверждения

ПРОГРАММ. 15:47
На развес: 0


наименования и перехода к полю НА РАЗВЕС;


-После установки поля НА РАЗВЕС (0 или 1) нажмите

  для подтверждения и перехода к полю

ПРОГРАММ. 15:47
Тип маркировки: 0

ТИП МАРКИРОВКИ .

-Нажмите  для перехода к полю НДС. Установите НДС.

-Нажмите  для перехода к полю ЦЕНА;

ПРОГРАММ. 15:48
Цена: 0.00

Последовательно нажмите    

ПРОГРАММ. 15:48
Тип цены: 0

Если вы не хотите изменять значения следующих

полей, нажмите кнопку  девять раз;

Нажмите  для распечатки чека:

Напечатать ?
(0) - Да / (ИТ) - Нет

4.3.2. Цена товара

ПРОГРАММ. →



№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Код товара	До 6 знаков	Номенклатурный код товара
2	Цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00

4.3.3. Секции

ПРОГРАММ. →



№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер отдела	1÷99	
2	Наименование	До 128 символов	По умолчанию: СЕК хх (хх – номер отдела)
3	Признак	1÷19	1:Товар 2:Подакцизный товар 3:Работа 4:Услуга 5:Ставка игры 6:Выигрыш АИ 7:Лотерейный билет 8:Выигрыш лотареи 9:Предоставление РИД 10:Платеж 11:Агентское вознаграждение 12:Составной предмет расчета 13:Иной предмет расчета 14:Имущественное право 15:Внереализационный доход 16:Страховые взносы 17:Торговый сбор 18:Курортный сбор 19:Залог
4	Макс.сумма	До 9 знаков	
5	Налоговая группа	1	По умолчанию: 1
6	Единица измерения	1÷19	1:бр. 2:кг 3:м 4:л 5:ч. 6÷19:[]

4.3.4. Группы товаров

ПРОГРАММ. →



№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер	1÷99	
2	Наименование	До 32 символов	По умолчанию: ГРУППА ТОВАРОВ хх (хх – номер гр.товара)

4.3.5. Кассиры

ПРОГРАММ. →

Изменение наименования или пароля кассира возможно только после снятия <Отч. о закрытии смены>”.

№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер кассира	1÷30	
2	Наименование	До 64 символов	По умолчанию: ИМЯ КАССИРА xx (xx – номер кассира)
3	Пароль	До 8 знаков	По умолчанию: совпадает с номером кассира.
4	ИНН	10 или 12 знаков	

Пример программирования наименования кассира № 10

-Войдите в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → → Пароль кассира →

-Нажмите кнопку для выбора пункта “5.Кассиры”

-Последовательно нажмите кнопки и (номер может быть выбран

с помощью кнопок);

-Нажмите кнопку для перехода к следующему полю;

-Введите наименование кассира “Ольга” используя следующие клавиши:

- удалить текущее наименование кассира

- ввести букву “О”

- переключение на ввод прописными буквами


-ввести букву “л”



- ввести букву “ь”



- ввести букву “г”



- ввести букву “а”

ПРОГРАММ. 16:41
Наименование: Ольга

Если на дисплее отображается "Ольга", то все сделано правильно. Если вы ввели неправильный символ, вернитесь к нему с помощью кнопки  и введите правильный символ.

-Нажмите   для подтверждения наим. и перехода к полю Пароль;

-Если вы хотите изменить пароль, то введите его и нажмите кнопку   ;

-Введите ИНН кассира и нажмите кнопку   ;

-Нажмите  для распечатки чека.

Напечатать ?
(0) - Да / (ИТ) - Нет

4.3.6. Дата и время


ВНИМАНИЕ! Ввод даты меньше даты последнего снятого <Отч. о закрытии смены> невозможен!

Ввод даты возможен только после снятия <Отч. о закрытии смены>

ПРОГРАММ. →  → Ввести дату и время* → 


* - Положение курсора меняется кнопками  / 

4.3.7. Типы оплаты

ПРОГРАММ. → 


№	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер	2 или 6	
2	Наименование	До 20 символов	
3	Запрещение	Да, Нет	

4.3.8. Текст в чеке

ПРОГРАММ. →  → ТЕКСТЫ


ККТ позволяет печатать до 2 строк заголовка и до 10 рекламных строк. Каждая строка содержит до 32 символов. Изменение текста заголовка возможно только после снятия дневного отчета с гашением. Тексты вводятся по правилам описанным на стр. 24-26. Программирование текстовой информации в чеке осуществляется из трех подменю:

4.3.8.1. Текст заголовка;

ТЕКСТЫ → 

Введенный текст для заголовки печатается после печати „Наименование пользователя” и „Адрес расчетов”

4.3.8.2. Текст рекламы;

ТЕКСТЫ → 

№ строки	Описание (заголовок)	Текст по умолчанию	№ строки	Описание (реклама)	Текст по умолчанию
1	1-я строка заголовка		1	1-я строка рекламы	
2	2-я строка заголовка		2	2-я строка рекламы	
			3	3-я строка рекламы	
			4	4-я строка рекламы	
			
			10	10-я стр. рекламы	

4.3.8.3. Другой текст;

Изменение этого параметра запрещено.

4.3.9. Конфигурация

ПРОГРАММ. →  → КОНФИГУРАЦИЯ

4.3.9.1. Параметры кассы

КОНФИГУРАЦИЯ → 

№	Описание	Значение	По умолчанию
1	Логический номер ККТ	1÷99999	1
2	Управление денежным ящиком	ДА,НЕТ	ДА ДА – денежный ящик открывается при оплате чека; НЕТ- денежный ящик не открывается при оплате чека.
3	Работа без пароля	ДА,НЕТ	НЕТ (Изменение значения этого поля возможно только после снятия <Отч. о закрытии смены>)
4	Очистка оборотов по товарам при <Отч. о закрытии смены>	ДА,НЕТ	ДА
5	Связанный отчет кассы	ДА,НЕТ	ДА
6	Связанный отчет по кассирам	ДА,НЕТ	НЕТ
7	Связанный отчет по товарам	ДА,НЕТ	НЕТ
8	Связанный отчет по секциям	ДА,НЕТ	НЕТ
9	Связанный отчет по группам товаров	ДА,НЕТ	НЕТ

10	Автом.выход из режима	ДА,НЕТ	НЕТ
11	Админ.откр. смену	ДА,НЕТ	НЕТ
12	Пароль для сторно	ДА,НЕТ	НЕТ
13	Количество программируемых штрих-кодов	1÷4	1
14	Маска штрих-кода	До 10 знаков	пусто (не работает с штрих-кодами, напечатанными на весах)
15	Время автоотключения	0÷15	10 (0 - не отключаться)
16	Отключение подсветки	0÷5	1 (0 – не отключать подсветку)



4.3.9.2. Параметры чека

КОНФИГУРАЦИЯ → 







№	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Контрастность печати	0÷20	10
2	Копии чека	0,1	0
3	Служебные чеки	0÷9	0
4	Печать штрихкода	ДА,НЕТ	НЕТ
5	Печать лого	ДА,НЕТ	НЕТ
6	СНО по умолчанию	1-32	1:ОСН; 2:УСН доход; 4: УСН доход-расход; 8:ЕНВД; 16:ЕСХН; 32:Патент

4.3.9.3. Параметры кнопок быстрого выбора товаров

КОНФИГУРАЦИЯ → 

Быстро выбрать товары можно с помощью кнопок  ... .

Программирование поля 2 инициирует продажу товара с запрограммированным номером при нажатии соответствующих кнопок быстрого выбора товаров.

№	Параметр	Диапазон	Описание
1	Номер комбинации клавиш	1 ÷ 8	Значение от 1 до 4 означает кнопки  ...  Значение от 5 до 8 означает комбинации кнопок   ...  
2	Код товара	До 6 знаков	По умолчанию: 0

4.3.9.4. Параметры кнопок /

КОНФИГУРАЦИЯ → 

Если вы выбрали этот пункт, ККТ сначала предлагает изменить параметры кнопки


. Нажимая кнопки  /  можно перейти к изменению параметров кнопки .

№	Параметр	Значение	Описание
1	Значение в процентах	0.00% ÷ 99.99%	По умолчанию: 0.00

4.3.9.5. Связь

КОНФИГУРАЦИЯ →  → ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.3.9.5.1. Периферия


ПОДКЛЮЧЕНИЯ → 

В этом пункте меню вы можете выбрать COM-порт - COM1 или COM2: После выбора COM-порта можно устанавливать следующие параметры:



№	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Тип устройства, подключаемого к COM-порту	НЕТ : не соединено Сканер : соединение со сканером штрих-кода Весы : соединение с электронными весами Дисплей: соединение с внешним дисплеем Банк.терминал: соединение с банковским терминалом	НЕТ
2	Скорость передачи данных	1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 14400 bps; 19200 bps; 38400 bps; 56000 bps; 57600 bps; 115200bps;	1200 bps
3	Протокол связи с весами	0:DATECS; 1:CAS, DIBAL, DIGI; 2:ATLAS 3:МК_A	DATECS * Это поле используется только если в поле 1 выбраны "Весы".

При подключении весов, в поле 2 должна быть установлена та же скорость как в весах (для справки, пожалуйста, обратитесь к документации весов, например для весов Datecs и МК_A поле 2 = 4800).



4.3.9.5.2. Компьютер

ПОДКЛЮЧЕНИЯ → 

Параметр позволяет установить порт подключения к ПК и определить скорость обмена данными.

Номер COM-порта изменяется клавишами  / , или цифровыми кнопками от 0 до 5, где:

- 0 – нет связи с ПК;
- 1 – ПК подключен к COM 1;
- 2 – ПК подключен к COM 2;
- 4 - Bluetooth
- 5 - LAN

После выбора номера порта будет необходимо выбрать скорость обмена данными. Значение скорости изменяется кнопками  /  или цифровыми кнопками от 0 до 9, где:

- 0=1200 bps; 1=2400 bps; 2=4800 bps; 3=9600 bps; 4=14400 bps;
- 5=19200 bps; 6=38400 bps; 7=56000 bps; 8=57600 bps; 9=115200bps;

4.3.9.5.3. Bluetooth

4.3.9.5.3.1. Параметры

Поле	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Включить	ДА,НЕТ	НЕТ
2	Сопр.режим	0,1	0 0:НЕТ 1:ДА
3	Видимый	ДА,НЕТ	НЕТ



4.3.9.5.3.2. Удалить сопряжение

4.3.9.5.3.3. Сопряжение со сканером

4.3.9.5.3. Весовой терминал

Поле	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Терминал	1-4	
2	IP адрес		
3	Порт		

4.3.10. Единица измерения

ПРОГРАММ. →  

№	Параметр	Диапазон	По умолчанию:
1	Наименование един.изм. 1	До 16 символов	бр.
2	Наименование един.изм. 2	До 16 символов	кг
3	Наименование един.изм. 3	До 16 символов	м
4	Наименование един.изм. 4	До 16 символов	л
5	Наименование един.изм. 5	До 16 символов	ч.
6	Наименование един.изм. 6	До 16 символов	[]
⋮	⋮	⋮	⋮
19	Наименование един.изм. 19	До 16 символов	[]

4.3.11. Загрузить веса

Этот параметр доступен только если установлен хотя бы один из весовых терминалов в „4.3.9.5.3. Весовой терминал“


5. Режим "Системный администратор"

Данный режим предназначен для установки параметров регистрации ККТ в ФНС и получения фискальных отчетов.

ВНИМАНИЕ! При настройке параметров режима "Системный администратор" будьте предельно внимательны! Ошибка при вводе параметров может повлечь за собой необходимость замены ФН!

ВНИМАНИЕ! Все действия в режиме "Системный администратор" производятся при закрытой смене!

Вход в режим системного администратора



*По умолчанию пароль системного администратора – 50.


После входа в режим на дисплее ККТ отображается меню:

1. Отчеты
2. Пер. без зам. ФН (Регистрация ФН)
3. Закрытие ФН
4. Ставки НДС
5. Дата/Время




Пункт 2 меню режима "Системный администратор" меняется в зависимости от состояния ККТ.

До регистрации ФН:



После регистрации ФН:



5.1. Отчёты

5.1.1. Текущее состояние расчётов;


Распечатывается отчёт о текущем состоянии ККТ:

5.1.2. Периодические отчёты:

5.1.2.1 Полный отчёт

5.1.2.1.1. Полный фискальный отчет по номерам смен


Распечатывается полный отчёт по номерам закрытых смен

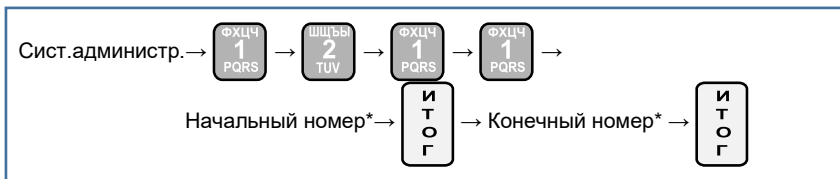

* Начальный номер – номер начального закрытого сменного отчёта, с которого снимаются показания;

* Конечный номер – номер конечного закрытого сменного отчёта, по который снимаются показания;

5.1.2.1.2. Полный фискальный отчет по датам

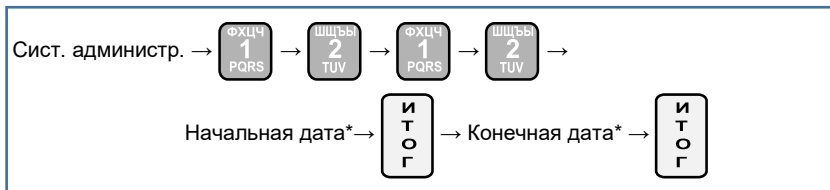


*Начальная дата – дата, с которой будет распечатан отчёт по закрытым сменам;


*Конечная дата – дата, по которую будет распечатан отчёт по закрытым сменам;

5.1.2.2. Сокращённый отчёт

5.1.2.2.1. Сокращенный фискальный отчет по номерам смен

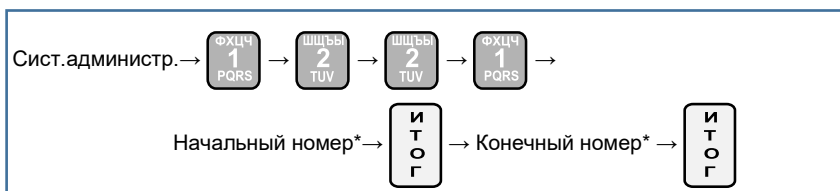

5.1.2.2.2. Сокращенный фискальный отчет по датам

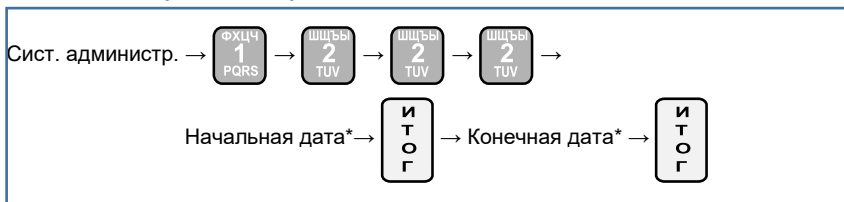

*Начальная дата – дата, с которой будет распечатан отчёт по закрытым сменам;

*Конечная дата – дата, по которую будет распечатан отчёт по закрытым сменам;

При вводе ошибочных данных нажать **С** и повторить ввод.

5.1.3. Регистрация ФН

5.1.4. История замен ФН

Данное подменю распечатывает отчёт о количествах регистраций и перерегистраций.

5.1.5. История ставок НДС

Данное подменю распечатывает отчёт о ставках НДС, их изменениях и с какого отчёта произошли изменения в ставках;

5.1.6. История замен электронного журнала(ЭЖ)

Данное подменю распечатывает отчёт об электронном журнале, активизации его, номере и какие отчёты в нём записаны;


5.2. Действия при регистрации/перерегистрации ККТ в ФНС

Зарегистрировать ККТ в ФНС можно двумя способами:

1. В любом территориальном налоговом органе (подача заявления производится на бумажном носителе).
2. Через кабинет контрольно-кассовой техники на сайте ФНС www.nalog.ru (заявление оформляется в электронном виде).

При регистрации ККТ в ФНС налоговый орган предоставляет регистрационный номер ККТ, который нужно записать в фискальный накопитель (ФН) и в карту памяти ККТ.

5.2.1. Регистрация ФН



*РН ККТ – Регистрационный номер ККТ (Получается в личном кабинете на портале www.nalog.ru)

*ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика

ККТ модели МИКРО 35G-Ф проверяет корректность вводимого РН ККТ, если он введен верно, то на дисплее оператора ничего не выводится, иначе выводится сообщение оператору.

В случае некорректного ввода РН ККТ и получения сообщения о неверном вводе нажмите **С** и введите корректный РН ККТ.

Затем вносим следующие параметры:

Параметр	Диапазон	По умолчанию
СНО - ОСН	Да или Нет	
СНО – УСН доход	Да или Нет	
СНО - УСН доход-расход	Да или Нет	
СНО - ЕНВД	Да или Нет	
СНО - ЕСН	Да или Нет	
СНО - Патент	Да или Нет	
СНО –по умолчанию	ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСНН или Патент	
Номер версии ФФД	1.05	1.05
Пользователь-1	До 32 символов	
Пользователь-2	До 32 символов	
Пользователь-3	До 32 символов	
Пользователь-4	До 32 символов	
Адрес расчетов-1	До 32 символов	
Адрес расчетов-2	До 32 символов	
Место расчетов-1	До 32 символов	
Место расчетов-2	До 32 символов	
Автономный режим	0 или 1	0

Автоматический режим	0 или 1	0
Признак БСО	0 или 1	0
ККТ для услуг	0 или 1	0
Шифрование (ШФД)	0 или 1	0
ККТ для Интернет	0 или 1	0
Подакцизные товары	Да или Нет	
Пров. азартной игры	Да или Нет	
Проведение лотерви	Да или Нет	
Банк. пл. агент	Да или Нет	
Банк. пл. субагент	Да или Нет	
Пл. агент	Да или Нет	
Пл. субагент	Да или Нет	
Поверенный	Да или Нет	
Коммиссионер	Да или Нет	
Агент	Да или Нет	
Принтер в автомате	0 или 1	0
Номер автомата	До 16 символов	
Сист. администратор	До 256 символов	
ИНН сист. админ.	До 12 символов	
Причина изм. свед. о ККТ	2÷4	2:Замена ОФД, 3:Изм. реквизитов, 4:Изм. настроек ККТ
Наименование ОФД	До 256 символов	
ИНН ОФД	До 12 символов	
Ел. адр. отправителя	До 64 символов	
ОФД сервер	До 128 символов	
ОФД порт	До 5 символов	
Адрес сайта ФНС	До 255 символов	
Тип связи	0÷3	0-LAN, 1-GPRS, 2-WLAN, 3-ПК
Таймер ФН	с 0 по 60	60
Таймер С	с 0 по 300	300

Если тип связи = 0 то затем вносим следующие параметры:

Параметр	Диапазон	По умолчанию:
DHCP	Да или Нет	Нет
IP	До 15 символов	
Маска подсети	До 15 символов	
Шлюз	До 15 символов	
Предпочитаемый DNS:	До 15 символов	
Альтернативный DNS:	До 15 символов	

Если тип связи = 1 то затем вносим следующие параметры:

Параметр	Значение	Описание
APN		Имя точки доступа, выданное оператором используемой мобильной связи
APN Username	до 32 символов	Имя пользователя, выданное оператором используемой мобильной связи
APN Password	до 32 символов	Пароль доступа к интернету, выданный оператором используемой мобильной связи.
Тип модема	0 или 2	Здесь выбирается тип GSM-модема. Допустимые значения: 0 - тип модема M72; 2 - тип модема M66.

После успешного ввода всех параметров на дисплее появится запрос на подтверждение регистрации ФН.

Вы можете отказаться от регистрации нажав кнопку **С** или подтвердить

регистрацию нажав кнопку **И
Т
О
Г**. Если подтвердили регистрацию, то надо вводить

„Пароль сист. админ.“ При обнаружении ошибки можно отменить операцию ввода параметров и пароля сист.администратора нажатием клавиша **С**. Если все

верно, то нажатие клавиши **И
Т
О
Г** завершает ввода параметров и пароля

сист.администратора. После нажатия кнопки **И
Т
О
Г** ККТ напечатает отчёт о

регистрации и передает в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации. Проверить это Вы можете на сайте ОФД.

5.2.2. Перерегистрация без замены ФН

Перерегистрация ККТ в ФНС осуществляется без замены ФН. В данном пункте вносим следующие параметры:

Параметр	Значение	Описание/по умолчанию
СНО-ОСН	Да или Нет	
СНО-УСН доход	Да или Нет	
СНО-УСН доход-расход	Да или Нет	
СНО-ЕНВД	Да или Нет	
СНО-ЕСХН	Да или Нет	
СНО-Патент	Да или Нет	
СНО по умолчанию	ОСН, УСН доход, УСН доход-расход, ЕНВД, ЕСХН или Патент	
Пользователь-1	До 32 символов	
Пользователь-2	До 32 символов	
Пользователь-3	До 32 символов	
Пользователь-4	До 32 символов	
Адрес расчетов-1	До 32 символов	
Адрес расчетов-2	До 32 символов	
Место расчетов-1	До 32 символов	
Место расчетов-2	До 32 символов	
Автономный режим	0 или 1	0
Автоматический режим	0 или 1	0
Признак БСО	0 или 1	0
ККТ для услуг	0 или 1	0
Шифрование (ШФД)	0 или 1	0
ККТ для Интернет	0 или 1	0
Подакцизные товары	Да или Нет	
Пров. азартной игры	Да или Нет	
Проведение лотерви	Да или Нет	
Банк. пл. агент	Да или Нет	
Банк. пл. субагент	Да или Нет	
Пл. агент	Да или Нет	
Пл. субагент	Да или Нет	
Поверенный	Да или Нет	
Коммиссионер	Да или Нет	
Агент	Да или Нет	
Принтер в автомате	0 или 1	0
Номер автомата	До 16 символов	
Сист. администратор	До 256 символов	
ИНН сист. админ.	До 12 символов	
Причина изм. свед. о ККТ	2÷4	2: Замена ОФД, 3: Изм. реквизитов, 4: Изм. настроек ККТ
Наименование ОФД	До 256 символов	

ИНН ОФД	До 12 символов	
Ел.адр.отправителя	До 64 символов	
ОФД сервер	До 128 символов	
ОФД порт	До 5 символов	
Адрес сайта ФНС	До 255 символов	
Тип связи	0÷3	0-LAN, 1-GPRS, 2-WLAN, 3-ПК
Таймер ФН	с 0 по 60	60
Таймер С	с 0 по 300	300

Если тип связи = 0 то затем вносим следующие параметры:

Параметр	Диапазон	По умолчанию:
DNCP	Да или Нет	Нет
IP	До 15 символов	
Маска подсети	До 15 символов	
Шлюз	До 15 символов	
Предпочитаемый DNS:	До 15 символов	
Альтернативный DNS:	До 15 символов	

Если тип связи = 1 то затем вносим следующие параметры:

Параметр	Значение	Описание
APN		Имя точки доступа, выданное оператором используемой мобильной связи
APN Username	до 32 символов	Имя пользователя, выданное оператором используемой мобильной связи
APN Password	до 32 символов	Пароль доступа к интернету, выданный оператором используемой мобильной связи.
Тип модема	0 или 2	Здесь выбирается тип GSM-модема. Допустимые значения: 0 - тип модема M72; 2 - тип модема M66.

СНО - Системы налогообложения

Пользователь – наименование организации- пользователя или фамилию, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя. В ККТ можно задать до 4 строк («Пользователь-1» ... «Пользователь-4»), которые будут печататься в заголовке чека. На каждой строке набираете информацию и

подтверждаете нажатием клавиши **И
Т
О
Г**, затем нажатием клавиши переходите к

заполнению следующего поля.

Адрес расчетов, Место расчетов – при расчете в зданиях и помещениях - адрес и место здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в сети «Интернет» - адрес сайта пользователя.

Автономный режим – режим функционирования ККТ, не предусматривающий передачу ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД.

Автономный режим	Параметр для внесения в ККТ
Не используется	0
Используется	1

Автоматический режим – режим применения ККТ в составе автоматического устройства для расчетов при осуществлении расчетов с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме с применением ККТ без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя (кассира).

Автоматический режим	Параметр для внесения в ККТ
Не используется	0
Используется	1

Признак БСО – применяется для формирования бланков строгой отчетности. БСО – первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

Признак БСО	Параметр для внесения в ККТ
Не применяется	0
Применяется	1

Признак услуги – признак работы в сфере услуг.

Признак услуги	Параметр для внесения в ККТ
Не применяется	0
Применяется	1

Признак шифрования – признак шифрования электронных документов, передаваемых оператору фискальных данных

Признак шифрования	Параметр для внесения в ККТ
Не применяется	0
Применяется	1

Признак расчетов в Интернете – признак работы ККТ применяемой, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет».

Признак расчетов в Интернете	Параметр для внесения в ККТ
Не используется	0
Используется	1

Номер автомата – указываются сведения о номере автоматического устройства для расчетов, применяемого банковским платежным агентом (субагентом) или платежным агентом (субагентом), в случае если контрольно-кассовая техника является контрольно-кассовой техникой, предназначенной для применения в составе автоматического устройства для расчетов, применяемого банковским платежным агентом (субагентом) или платежным агентом (субагентом).

Напечатать ?
(0) - Да / (ИТ) - Нет

После внесения всех параметров ККТ запросит:


Если Вы хотите проверить правильность внесения параметров, то нажмите



ККТ распечатает служебный чек для проверки введенных реквизитов. Если Вы допустили ошибку, то Вам нужно заново ввести корректные данные. Если Вы уверены в правильности внесенных данных, то нажимайте



. На дисплее появится запрос на подтверждение перерегистрации без замены ФН:



Вы можете отказаться от перерегистрации, нажав кнопку



или подтвердить

перерегистрацию, нажав кнопку



. После нажатия кнопки



ККТ напечатает

отчёт об изменении параметров регистрации и передает в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете об изменении параметров регистрации. Проверить это Вы можете на сайте ОФД.

5.3. Закрытие ФН

После выбора пункта «Закрытие ФН» на дисплее появится запрос на подтверждение закрытия ФН. Вы можете отказаться от закрытия ФН, нажав кнопку



или подтвердить, нажав кнопку



. После нажатия кнопки



ККТ

напечатает отчёт о закрытии ФН. Теперь необходимо выключить ККТ, вынуть ФН из ККТ и установить новый ФН

5.4. Ставки НДС

В данной контрольно-кассовой технике есть возможность запрограммировать работу с 8 налоговыми группами:

- НДС А - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС Б - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС В - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС Г - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС Д - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС Е - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС Ж - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;
- НДС З - с возможность программирования в пределах от 0 % до 100 %;

В данном подменю задаются параметры налоговых групп ККТ (величина ставки, возможность работы ККТ с НДС, возможность работы ККТ без НДС.

Каждая группа НДС имеет следующие подменю:

1. Разрешена - В данном подменю задаётся величина ставки;
2. Без НДС - В данном подменю выбирается работа ККТ со ставкой;
3. Запрещена - В данном подменю запрещается работа ККТ с НДС;

6. Режим "Связь с компьютером"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →



Этот режим позволяет программировать ККТ, регистрировать продажи, печатать отчеты с помощью подключенного к ней ПК (поддерживаемые в этом режиме команды описаны в специальной документации)

Перед началом использования данного режима необходимо настроить параметры подключения ККТ к ПК по COM-порту.

7. Режим "Сервис"

7.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →




→ Пароль кассира* →



* По умолчанию пароль сервисного специалиста „70“. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "СЕРВИС":



Нажав на кнопку Вы можете выйти из режима

"СЕРВИС".

7.2. Процесс настройки параметров и выполнения действий.

Действия кассира при настройке параметров режима "Сервис" и используемые при этом кнопки идентичны описанным в пункте 4.2.

7.3. Описание параметров и действий режима "Сервис"

В режиме Сервис доступны следующие параметры и действия:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Настройки связи | 4. Очистка всех товаров | 7. Заводские установки |
| 2. Дата серв. обслужив. | 5. Тип клиентского дисплея | 8. Авар.закр.ФН |
| 3. Текст и пароль | 6. Обнуление ОЗУ | |


7.3.1. Настройки связи

Здесь настраиваются параметры связи ККТ с сервером ОФД.

СЕРВИС →



→ Налоговый терминал



7.3.1.1. Параметры связи

Настройки связи →



№	Параметр	Значение	Описание
1	Тип связи	0, 1, 2 или 3	0:LAN 1:GPRS 2:WLAN 3:ПК
2	Таймер ФН	с 0 по 60	
3	Таймер сервера	с 0 по 300	

7.3.1.2. Параметры GPRS/WLAN

Настройки связи →




Параметры GPRS будут отображаться в меню, если значение параметра «тип связи» установлено «1». Для связи по GPRS в ККТ должна быть установлена SIM-карта выбранного оператора связи. Данное меню позволяет установить следующие параметры настроек связи:



Здесь вводятся параметры доступа к сети интернет при подключении по GPRS.

№	Параметр	Значение	Описание
1	APN		Имя точки доступа, выданное оператором используемой мобильной связи
2	APN Username	до 32 символов	Имя пользователя, выданное оператором используемой мобильной связи
3	APN Password	до 32 символов	Пароль доступа к интернету, выданный оператором используемой мобильной связи.
4	Тип модема	0 или 2	Здесь выбирается тип GSM-модема. Допустимые значения: 0 - тип модема M72; 2 - тип модема M66.

Установка SIM-карты.

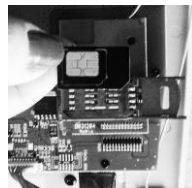

1. Раскрутить и вскрыть корпус ККТ;
2. Отключить принтер;
3. Открыть слот SIM-карты;
4. Вставить SIM-карту в слот и закрыть слот;
5. Подключить принтер, собрать и скрутить ККТ.

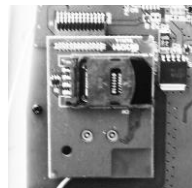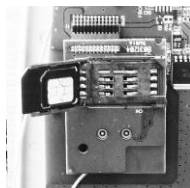

7.3.1.3. Параметры LAN


Настройки связи →



Вводятся следующие параметры:

DHCP – параметр определяет будет ли ККТ получать IP-адрес от маршрутизатора.

Допустимые значения "Да" и "Нет". Значения выбираются кнопками



. Если параметр имеет значение "Да", то другие параметры

пункта LAN вводить не надо.

IP – IP-адрес ККТ в вашей сети;

Маска подсети;

Шлюз – IP-адрес шлюза;

Предпочитаемый DNS:


Альтернативный DNS:

Если для связи с ПК используется порт LAN, то необходимо ввести № порта 3999

7.3.1.4. Печать параметров


Настройки связи →  → Печать параметров

7.3.2. Дата серв. обслуживания

СЕРВИС → 


Здесь вводится дата и время серв. обслуживания.

7.3.3. Текст и пароль

СЕРВИС → 


Здесь вводится текст серв. обслуживания и сервиса (наименование и контактные данные сервисного центра, обслуживающего ККТ. Этот параметр не передается серверу ОФД).

7.3.4. Очистка всех товаров

СЕРВИС → 

Операция используется для удаления всех запрограммированных товаров.

7.3.5. Тип клиентского дисплея

СЕРВИС → 

Дисплей покупателя может быть двух типов: графический и текстовый. Если информация на дисплее клиента не видна или видна частично, то его тип должен быть изменен. Меню дает возможность для этого изменения.

В зависимости от установленного типа дисплея отображается:

Сменить на граф.
клиентский дисплей?
(С)-НЕТ / (ИТ)-ДА

Сменить на текст.
клиентский дисплей?
(С)-НЕТ / (ИТ)-ДА

Для смены типа дисплея нажмите




, для отмены -




После выполнения операции необходимо выключить и включить ККТ.

7.3.6. Обнуление ОЗУ

СЕРВИС → 

Для выполнения этой операции требуется установить сервисную перемычку. При выполнении данной команды происходит обнуление ОЗУ и проверяются записи в ЭЖ. ККТ восстанавливает ежедневные записи данных из электронного журнала, проверяет базу данных товаров и, при обнаружении повреждений, исправляет ее.

7.3.7. Заводские установки


СЕРВИС → 

Для выполнения этой операции требуется установить сервисную перемычку. При выполнении этой команды все настройки ККТ сбрасываются на значения, установленные заводом-изготовителем по умолчанию.

7.3.8. Авар. закрытие ФН

8. Режим "Тесты"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  → Пароль кассира* → 

* - Доступ к режиму "Тесты" имеют все кассиры. По умолчанию пароли кассиров совпадают с их номерами. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку  и повторите ввод.




На дисплее отображается меню режима "Тесты":

Нажав на кнопку  вы можете выйти из режима



"Тесты".

Для активации теста нажмите соответствующую цифровую кнопку или с помощью

кнопки  /  выберите его из меню и нажмите кнопку .

Номер теста	Описание
1	Тест принтера
2	Тест дисплея
3	Тест клавиатуры
4	Тест ОЗУ
5	Тест Flash
6	Тест – чтение из SD
7	Тест – запись в SD
8	Полный тест SD


9	Тест часов - текущая дата и время будут отображаться на дисплее в течение 1 минуты с начала этого теста, либо до нажатия любой клавиши.
10	Распечатка параметров ККТ и контрольной суммы прошивки.
11	Циклическое выполнение тестов с 1 по 6 и 10
12	Тест COM-порта
13	Тест модема GPRS / WLAN
14	Тест LAN
15	Фиск. накопитель
16	Тест аккумуляторной батареи
17	Зарезервировано

9. Режим "Электронный журнал"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → → Пароль кассира* →

* - Доступ к режиму "Электронный журнал" имеют кассиры 24 - 30. По умолчанию пароли для этих кассиров 24 - 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "Электронный журнал":



Нажав на кнопку Вы можете выйти из режима

"Электронный журнал".

Режим ЭЖ позволяет кассиру выполнять запросы к данным электронного журнала, сохраненным на SD-карте. Это также позволяет ККТ проверять данные, хранящиеся в журнале, читать общую информацию о журнале и подготавливать носитель для хранения журнала.

9.1. Печать копий

Электр.журнал → → Тип чека


Режим предназначен для распечатки копий чеков. ККТ предоставляет возможность печати копии любого оформленного с момента фискализации документа. Поиск документов возможен по номеру или по дате/времени. Возможна печать копий документов выбранного типа за определенный период.

9.1.1. Отчеты о закр.смены


Печать дубликатов <Отч. о закрытии смены>

Тип чека → → Поиск по

9.1.1.1. Номер




9.1.1.2. Дата / Время




9.1.2. Фискальные чеки

Печать дубликатов фискальных чеков.


9.1.2.1. Номер



9.1.2.2. Дата / Время




9.1.2.3. Номер смены




9.1.3. Служебные чеки

Печать дубликатов служебных чеков.


9.1.3.1. Номер






9.1.3.2. Дата / Время



9.1.3.3. Номер смены



9.1.4. Все чеки

9.1.4.1. Номер**9.1.4.2. Дата / Время****9.1.4.3. Номер смены****9.2. Верификация**

Эта опция меню проверяет документы, сохраненные в электронном журнале на корректность. В данном меню есть возможность выбора трёх подменю:

9.2.1 Чеки

Данное подменю позволяет сравнить корректность записи чеков в электронном журнале

9.2.2. По отчётам

Данное подменю позволяет сравнить корректность записи закрытых сменных отчётов в электронном журнале с выбором номеров отчётов

9.2.3 Всё отчёты

Данное подменю позволяет сравнить корректность записей закрытых сменных отчётов в электронном журнале без выбора номеров отчётов

9.3. История эл. журнала

Эта опция меню приводит к распечатке чека с краткими сведениями об электронном журнале.

10. Режим "Выключение кассы"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  или выбором кнопками  /  пункта

„10. Выключение кассы” и нажатием кнопки  в главном меню.

IX. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Сообщение	Причина ошибки и возможные способы устранения
Не подключен принтер	Позвоните производителю или в службу поддержки
SD не подключена	Позвоните производителю или в службу поддержки

ЭЖ не найден!	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки</i>
Нет SIM-карты	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки</i>
Обратитесь в сервис!	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки</i>
Нет бумаги!	<i>Вставьте рулон бумаги правильно и нажмите С</i>
Не подключен дисплей	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки</i>
Нажмите (С)...	<i>Ошибка кассира</i>
Операция невозможна	<i>Ошибка кассира</i>
Нет номера товара!	<i>Не верный код товара. Введите правильный код.</i>
Переполн. Цена*Колич	<i>Введенное количество слишком большое. Введите количество по частям</i>
Нет цены	<i>Введите цену (например для товара с ценой 2).</i>
Нет штрихкода!	<i>В базе нет штрих-кода.</i>
Переполн. товаров	<i>Снимите отчет о закрытии по товарам</i>
Переполн. количеств	<i>Снимите отчет о закрытии по товарам</i>
Переполн. регистров	<i>Снимите отчет о закрытии смены</i>
Чек открыт!	<i>Попытка выйти из режима регистрации при открытом чеке.</i>
Чек закрыт!	<i>Нажата клавиша оплаты при закрытом чеке.</i>
Нет наличности!	<i>Введена сумма выплаты превышающая сумму наличности в кассе.</i>
Оплата началась	<i>Попытка продажи при начатой оплате. Закройте чек и откройте новый или отмените чек и повторите продажи.</i>
Нет продаж	<i>Попытка отмены при открытом чеке.</i>
Возмож. отриц. оборот!	<i>Ошибка кассира</i>
Нет операции!	<i>Запрошенная транзакция не найдена в буфере чека</i>
База товаров полна	<i>База товаров заполнена и товар не может быть сохранен</i>
Товар существует	<i>Введите новый код.</i>
Штрихкод существует	<i>Штрих-код уже присвоен другому товару.</i>
Нет номера товара!	<i>Не верный код товара. Введите правильный код.</i>
Ошибка базы товаров!	<i>Повреждена структура базы данных. Необходимо сервисное обслуживание.</i>
Нет базы товаров!	<i>Запрограммируйте товар</i>
Ошибка записи в SD	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>
SD заполнена	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>
Полный ЭЖ!	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>
Ошибка SD карты!	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>
Разряженная	<i>ККТ автоматически отключается. Подключите</i>

аккумулятор!	<i>адаптер питания.</i>
Прошло 24 часа с начала смены	<i>Снимите отчет о закрытии смены</i>
Исчерпан ресурс хранения	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>
Ресурс ФН менее 30 дней	<i>Позвоните производителю или в службу поддержки.</i>